




abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

Service

Nedgravde avfalls containere

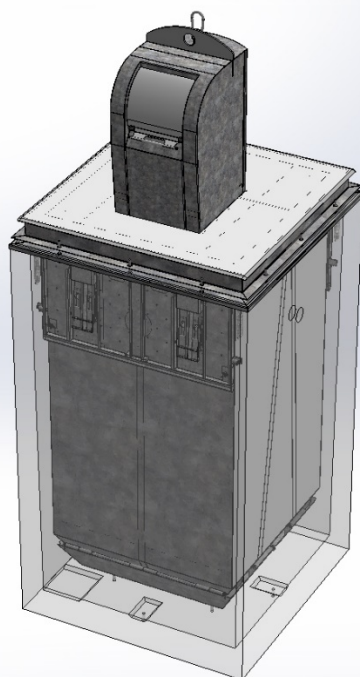



Vedlikehold

For å kunne garantere at nedgravde avfallscontainere fra ABC miljø skal fungere **som forutsatt** skal inspeksjon og preventiv service utføres minst en gang pr. år.

Følgende skal inspiseres med hensyn til slitasje eller defekter:

- Skader eller deformerende deler som kan påvirke styrken på containeren eller sikkerhetssystemet på en negativ måte.
- Løfteanordningen (kroker eller løfteplate), låsklaff og hengsler til bunnklaffer.
- Korrekt funksjon for innkashuset: Trommelens og klaffens bevegelse, papirlokkets bevegelse eller glass innkastes forsegling.
- Riktig funksjon for tømmesystem og bunnklaffer.
- Dreneringsrennen i sikkerhetsgulvet skal være ren og fri for smuss, så den fungerer som den skal.
- Fjærer, gulvluker, låsklaffer og anslagpunkter på sikkerhetssystemet.
- Att sikkerhetssystemet fungerer som forutsatt.

Rapporter feil direkte til ansvarshavende og opplyse ID på inspisert system.

Det skal utføres følgende minimums service på systemene:


- Smøring og justering av bevegelige deler på innkashuset.

1) Smørepunkter innkast hus modell Skandinavia



abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

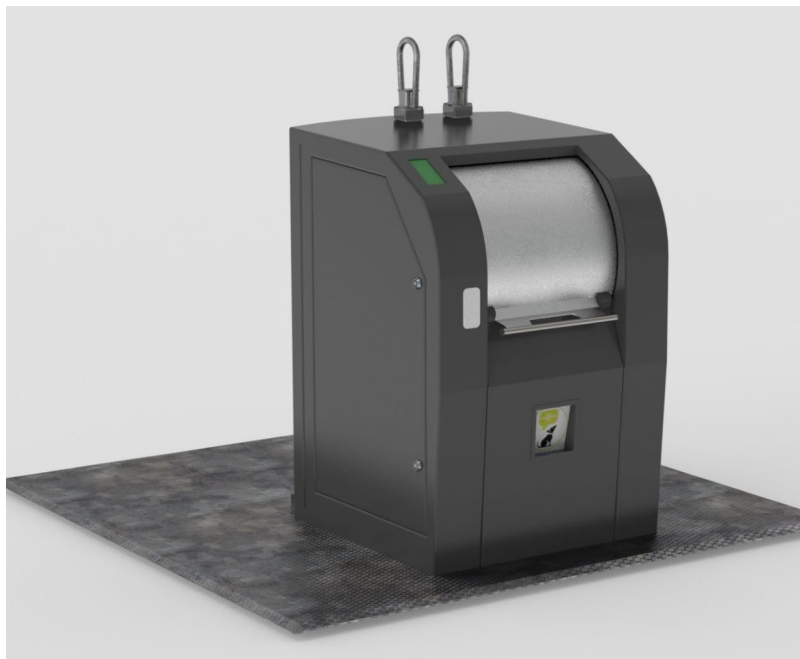


For å forhindre at lange gjenstander blir kastet i restavfallet er innkashuset utstyrt med en dobbeltrommel. Blokkeringsplaten stenger åpningen ned til selve containeren.




abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

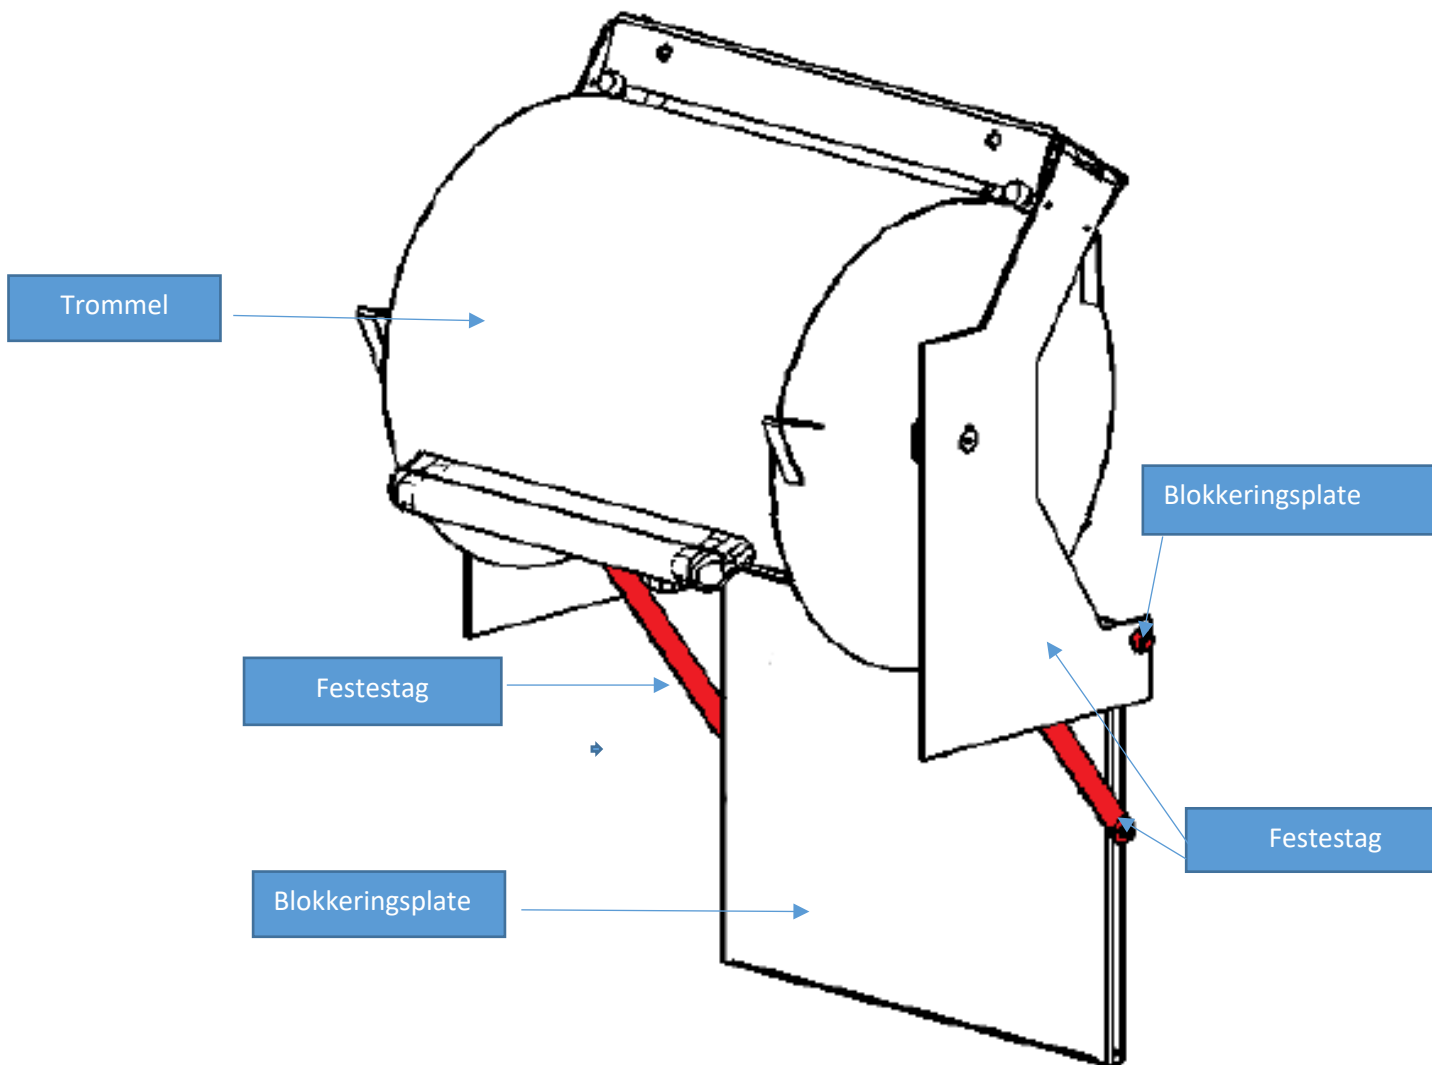

Festet til blokkeringsplaten og festestaget bør smøres 1-2 ganger pr. år.
Kontroller også at festestaget ikke er bøyd. Dette kan skje om man med kraft forsøker å tvinge ned lange gjenstander i containeren.

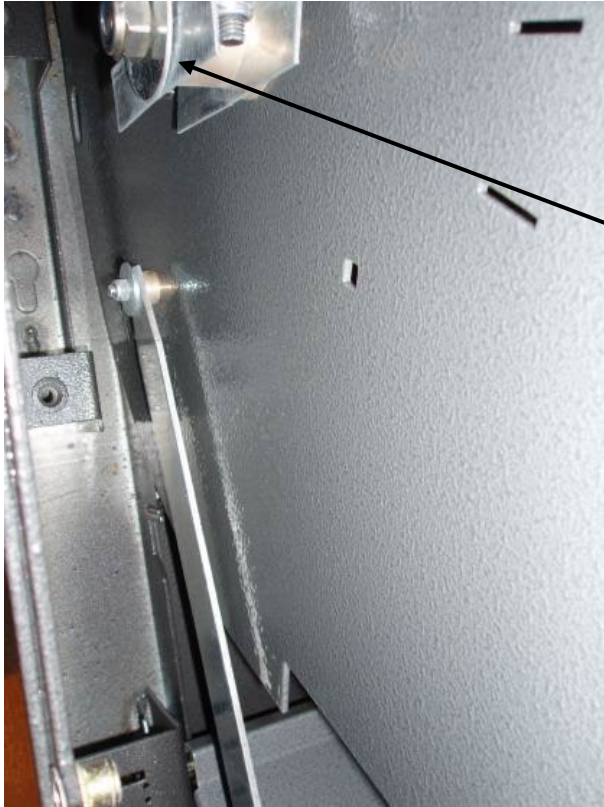

Smør ved boltefeste på trommelen

Anbefalt smøremiddel er f.eks.:

Würth HHS LUBE



abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL



abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

Serviceinstruksjon for sikkerhetsgulv



Sikkerhetsgulvet består av to service enheter:

- 4 stk. låsepunkter i gulvet.
- Gulvsegment og hengsler.

Total anbefaler at service utføres minimum en gang pr. år.

Sikkerhetsgulvet er utformet for å minimere service behovet, og samtidig forenkle og forkorte service tiden.


Disse to operasjonene utføres med en viss regelmessighet:



1) Feiing /
rengjøring av
dreneringsrenne.

2) Smøring av
fjærene og
hengslene.

Generell rengjøring av gulvet ved
behov.

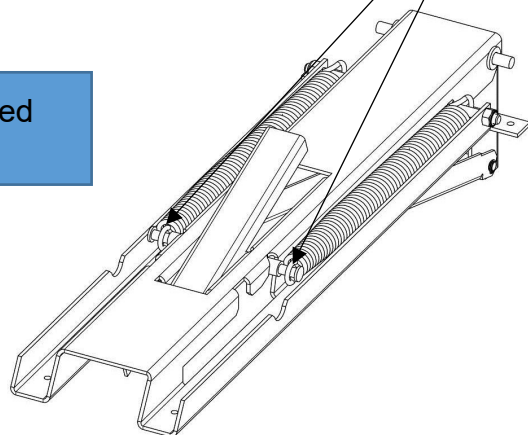

abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

Når beholderen løftes ut av brønnen

Problem	Mulig årsak
Containeren tømmes nede i brønnen	Løfteanordningen har ikke sikret containeren. Enheten har blitt løftet opp i feil løftepunkt/krok.
Containeren faller ned under løfting	Sannsynlig brekkasje i løfteanordningen.
Containeren kiler seg fast i sikkerhetsgulvet	Klaffene er ikke ordentlig lukket. Påse at de er tomme for avfall etter tømming. Hengslene til sikkerhetsgulvet er skadet.
Sikkerhetssystemet fungerer ikke	Det har blitt skadet på grunn av for brå tilbake setting av innercontainer. Brekkasje på utlørsystem i sikkerhetsgulvet. Det har blitt skadet på grunn av feilaktig tilbake setting av innercontainer. Blokking på grunn av gjenværende avfall.



abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL

Tilbake setting av container

Problem

Containeren setter seg fast i
brønnen/sikkerhetssystemet

Mulig årsak

Containeren er ikke satt tilbake i loddrett
stilling.
Bunnklaffene er ikke tomme for avfall etter
tømming. Dette kan forårsake fastkiling av
sikkerhetsgulvet.

Containeren faller ned under tilbake setting

Løfteanordningen har ikke sikret
containeren ordentlig

Abc miljø as forbeholder seg retten att utføre endringer på produktene og installasjons anvisningen.
Vær derfor vennlig att forsikre dere om att dere alltid har seneste utgaven.
For spørsmål eller synpunkter, vær vennlig ta kontakt med Abc miljø +47 90 99 82 25

ABC Miljø AS
Strandveien 1-3
1661 Rolvsøy
Tel + 90 99 82 25
E-Mail: post@abcmiljo.no



abc Miljø as

FELLESLØSNINGER
FOR AVFALL